COLOCACIÓN E INSTALACIÓN


SAPIENSTONE

COLOCACIÓN



Manipulación después del trabajo


Una vez finalizados todos los procesos sobre la superficie cerámica, es fundamental prestar la máxima atención durante la manipulación, el transporte y la instalación en casa del cliente. La mayoría de los daños estructurales ocurren en estas etapas debido a la flexión, torsión y golpes en los bordes y esquinas. Si la encimera tiene rebajes de gran tamaño o más de un rebaje, se recomienda instalar listones de madera (de 50x30 mm) a lo largo de toda la superficie cerámica procesada, así como transversalmente, tal y como se muestra en el diagrama a continuación (utilizando un adhesivo termofusible como fijador).

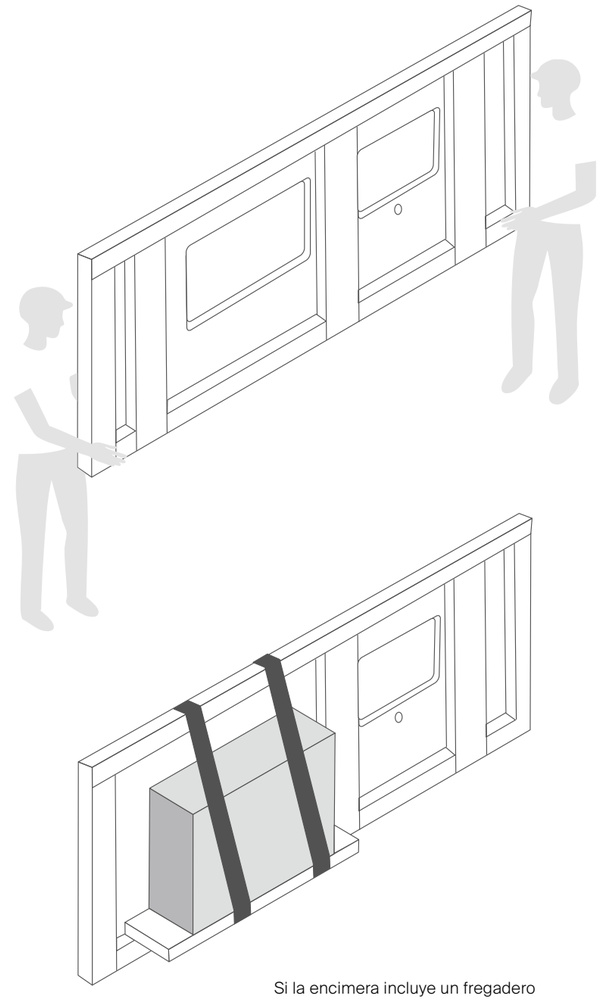

Si la encimera incluye un fregadero ensamblado directamente sobre la superficie cerámica, se debe prever un soporte y una fijación adecuada del fregadero para evitar que genere torsiones y flexiones.

Acercamiento de las piezas

Durante la fase di avvicinamento delle laste consigliamo, per garantire il miglior posizionamento possibile di seguire la procedura che segue:

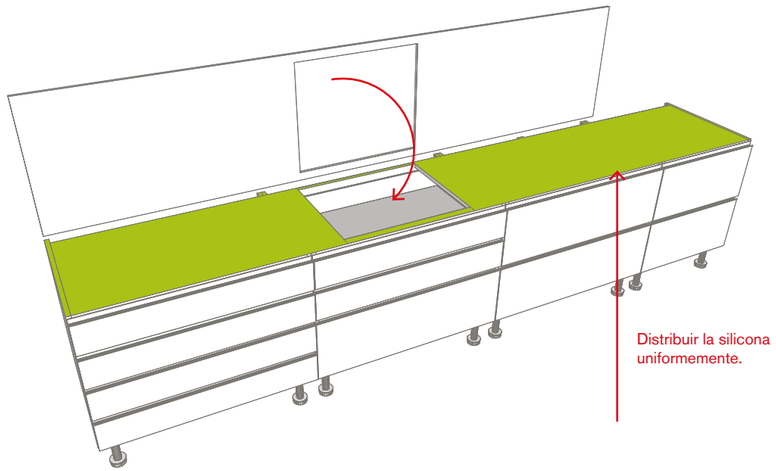

Colocación de las piezas sin junta


Por favor, maneje las losas con cuidado, prestando especial atención a los bordes y siga las instrucciones siguientes durante la colocación:

1. Verifique que cada borde tenga un bisel mínimo que garantice la solidez de la superficie cerámica.
2. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y perfectamente plano. Si no lo está, ajústelo o adáptelo con la ayuda de cuñas niveladoras.
3. Verifique que los bordes unidos coincidan perfectamente y no tengan ángulos diferentes que puedan causar roturas.


Durante el acercamiento de dos losas adyacentes, para evitar el impacto entre ellas, es necesario interponer cuñas niveladoras. Solo se pueden retirar las cuñas durante la aplicación del silicón o durante los posibles ajustes finales, que requieran un desplazamiento mínimo.

Colocación de los refuerzos

Es recomendable construir refuerzos que se coloquen en la parte posterior de la superficie cerámica, a una distancia de 600 mm entre ellos. Todas las uniones deben ser reforzadas en la parte inferior. Las áreas vacías, que no están apoyadas en ninguna superficie, deben ser reforzadas con barras de material suficientemente resistente, como aluminio o refuerzo con armadura de fibra de vidrio.

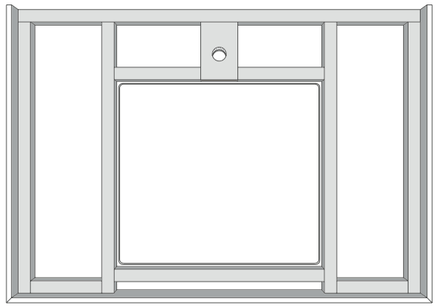

Si se decide instalar los grifos directamente en la superficie, es recomendable agregar un cojín reforzante en la parte inferior de la superficie, en el punto donde se ha hecho el agujero. Sin embargo, asegúrese de que el cojín esté colocado de manera que no impida los movimientos de la superficie.

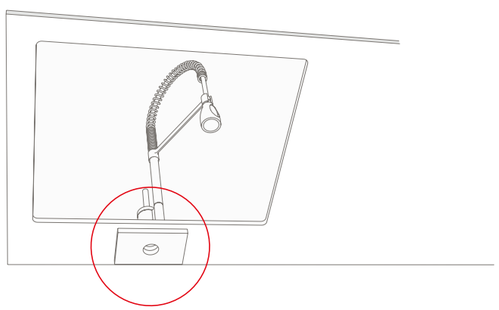








Subestructura de soporte de la encimera


Antes de la instalación de la encimera, asegúrese de que todas las partes de la estructura del mueble estén estables, niveladas, limpias y adecuadas para soportar la carga.

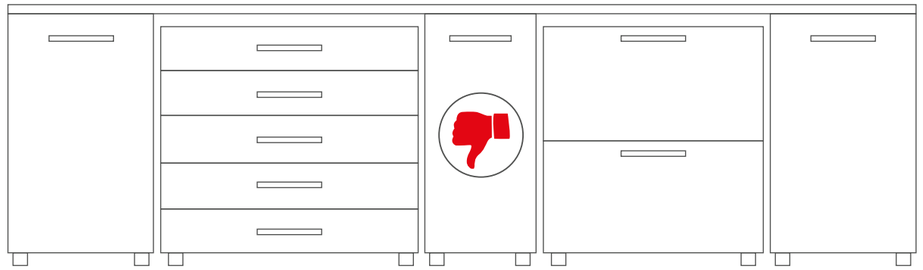

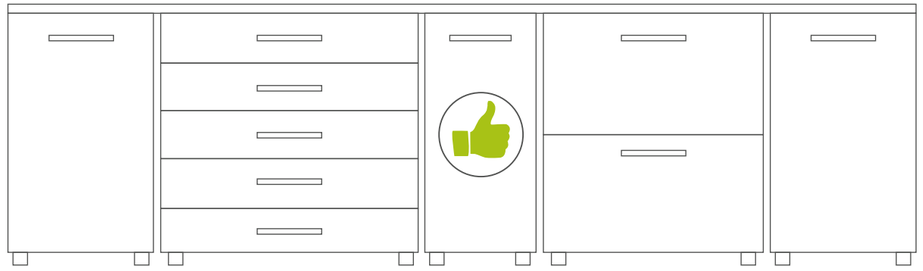

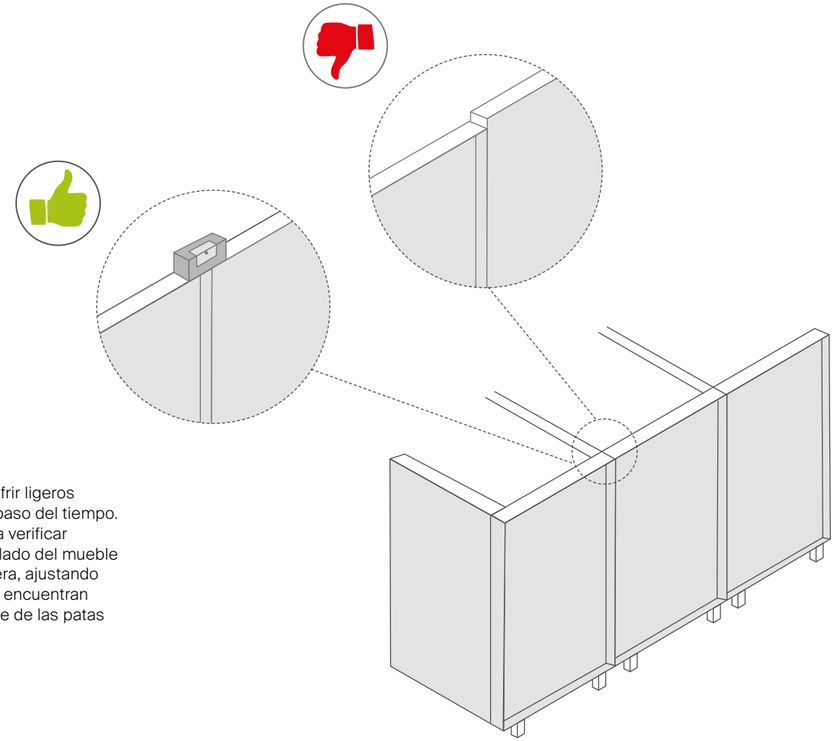

La estructura podría sufrir ligeros asentamientos con el paso del tiempo. Por ello, se recomienda verificar periódicamente el nivelado del mueble que sostiene la encimera, ajustando los reguladores que se encuentran normalmente en la base de las patas del mueble.

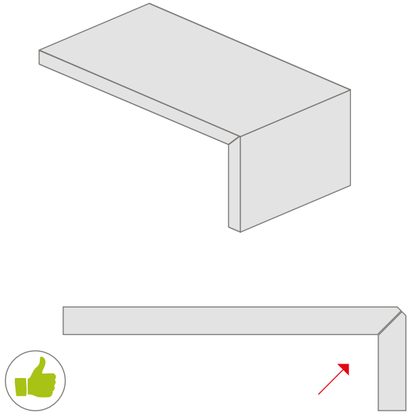



Pegado de la encimera

Para el pegado de las piezas de gres porcelánico (por ejemplo, canto recto), se deben utilizar resinas epoxi bicomponentes del mismo color que el material. Antes de que endurezca, elimine cualquier exceso de resina.

Para fijar la encimera a la estructura, utilice un adhesivo elástico (por ejemplo, silicona). Para las juntas entre los elementos encastrados y la encimera, use un adhesivo elástico transparente (por ejemplo, silicona) o las juntas suministradas con el fregadero o electrodoméstico.

INSTALACIÓN DE LA ENCIMERA

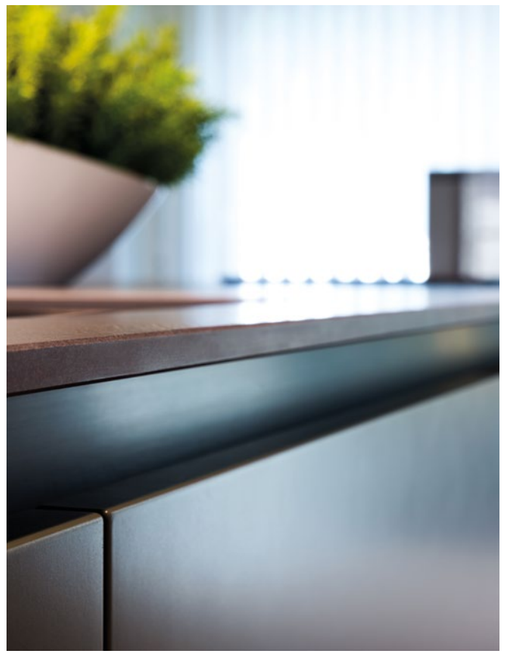

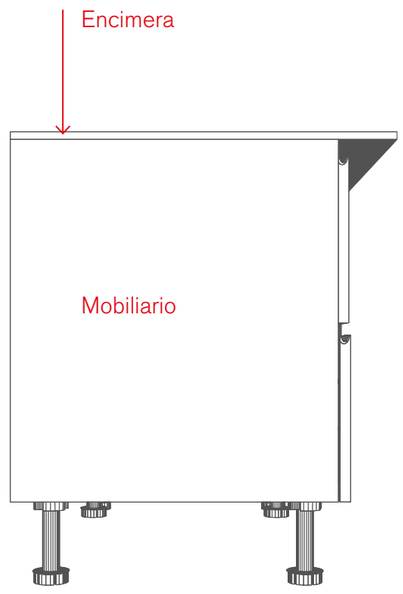

Instalación de la encimera

Se recomienda siempre colocar un panel aislante sobre el lavavajillas o debajo del banco de trabajo.

Todas las encimeras y las islas realizadas con placas de 12 mm pueden instalarse con un saliente que debe ser menor o igual a 50 mm. Además, se recomienda realizar un radio de 3-4 mm alrededor de los bordes de la placa.

Se recomienda colocar una tira de soporte debajo de los puntos en los que las placas de 12 mm se colocan una al lado de la otra en estructuras laminares de 50 mm de ancho y asegurarse de que la tira tenga el mismo espesor.

Sapienstone se reserva el derecho de realizar, cuando lo considere oportuno, modificaciones técnicas y formales en los datos contenidos en este catálogo. La reproducción de los colores es aproximada. Todos los derechos están reservados.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF

See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE