POSE ET INSTALLATION


SAPIENSTONE

POSE



Manipulation après travail


Une fois tous les processus réalisés sur la dalle, il est essentiel de porter une attention maximale lors de la manipulation, du transport et de l'installation chez le client.
La plupart des dommages structurels surviennent à ces étapes à cause de la flexion, torsion et des chocs sur les bords et les angles.
Si le plan de travail comporte de grandes évidements ou plusieurs évidements, il est recommandé d'installer des lattes en bois (50x30 mm) sur toute la longueur de la dalle usinée, ainsi que transversalement, comme indiqué dans le schéma ci-dessous (en utilisant un adhésif thermofusible comme fixateur).

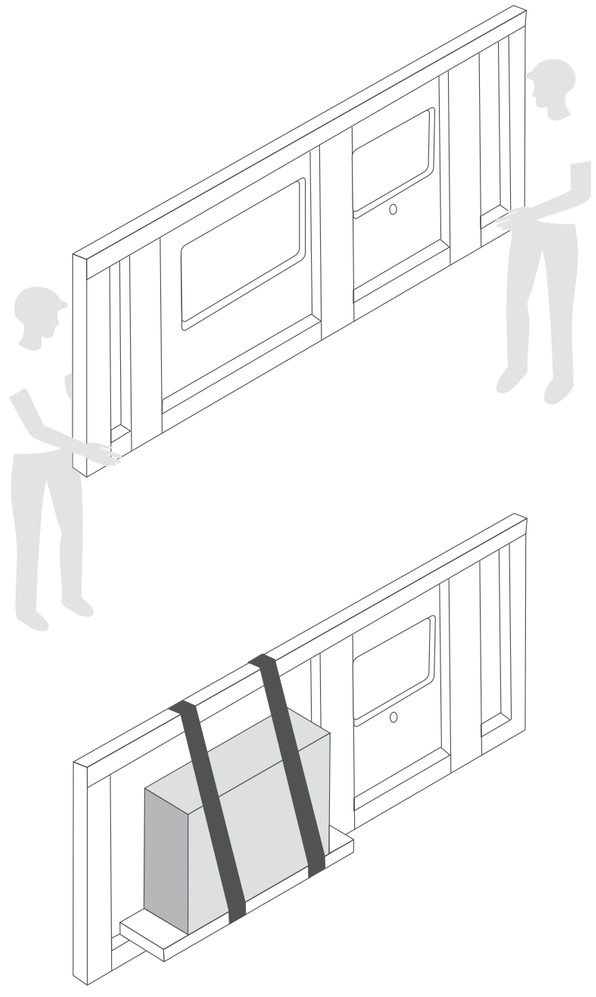

Si le plan de travail inclut un évier assemblé directement sur la dalle, il faut prévoir un support et une fixation adéquats de l'évier afin d'éviter qu'il ne provoque des torsions et des flexions.

Approche des pièces

Lors de la phase d'approche des plaques, nous recommandons, pour garantir le meilleur positionnement possible, de suivre la procédure suivante :

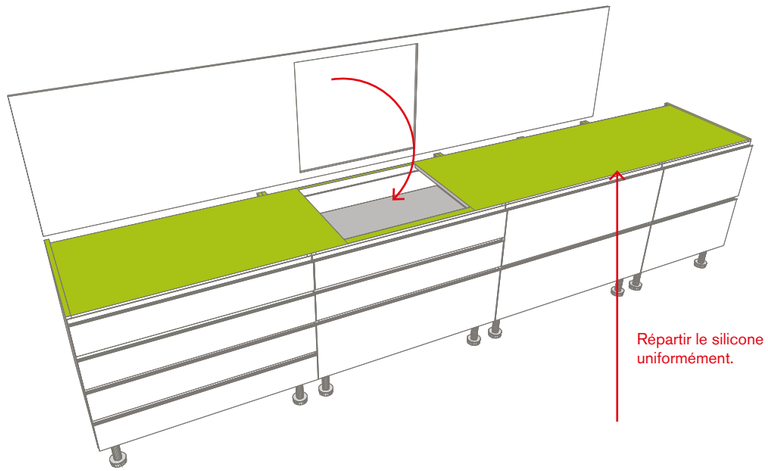


Pose des pièces sans joint

Veuillez manipuler les dalles avec soin, en portant une attention particulière aux bords, et suivre les instructions suivantes lors de la pose :


1. Vérifiez que chaque bord possède un chanfrein minimal garantissant la solidité de la dalle.
2. Assurez-vous que le support soit de niveau et parfaitement plat. Sinon, ajustez-le ou adaptez-le à l'aide de cales de nivellement.
3. Vérifiez que les bords joints coïncident parfaitement et qu'ils ne présentent pas d'angles différents pouvant provoquer des ruptures. Lors du rapprochement de deux dalles adjacentes, pour éviter tout impact entre elles, il est nécessaire d'interposer des cales de nivellement.
Les cales ne peuvent être retirées que lors de l'application du silicone ou lors des éventuels ajustements finaux nécessitant un déplacement minimal.

Pose des renforts

Il est recommandé de construire des renforts à placer à l'arrière de la dalle, espacés de 600 mm entre eux.
Toutes les jonctions doivent être renforcées par le dessous.
Les zones vides, qui ne reposent sur aucune surface, doivent être renforcées avec des barres en matériau suffisamment résistant, comme de l'aluminium ou des renforts en fibre de verre armée.

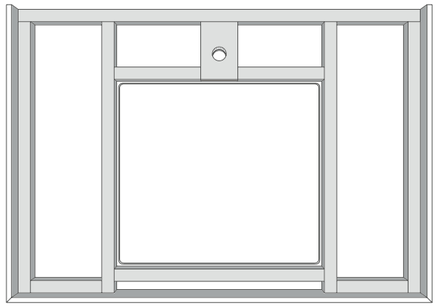

Si vous décidez d'installer les robinets directement sur la surface, il est recommandé d'ajouter un coussin renforcé sous la surface, au niveau du trou réalisé.
Cependant, assurez-vous que ce coussin soit positionné de manière à ne pas entraver les mouvements de la surface.

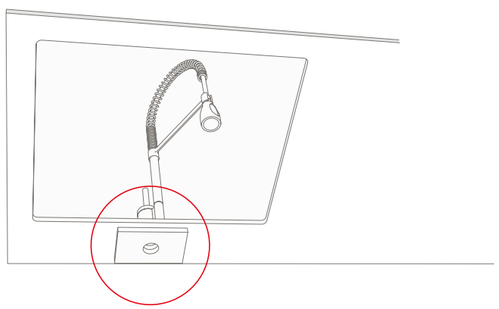








Sous-structure porteuse du plan de travail


Avant la pose du plan de travail, assurez-vous que toutes les parties de la structure du meuble soient stables, nivelées, propres et adaptées à la charge.

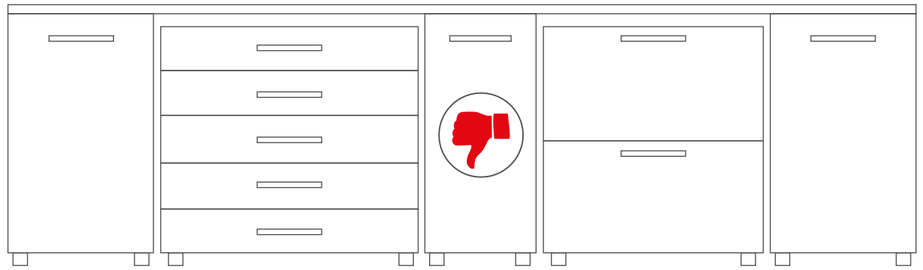

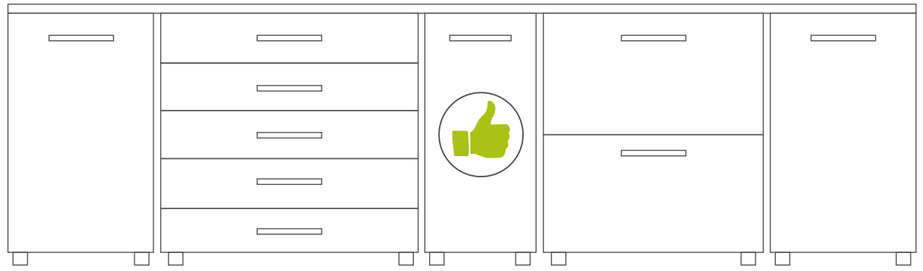

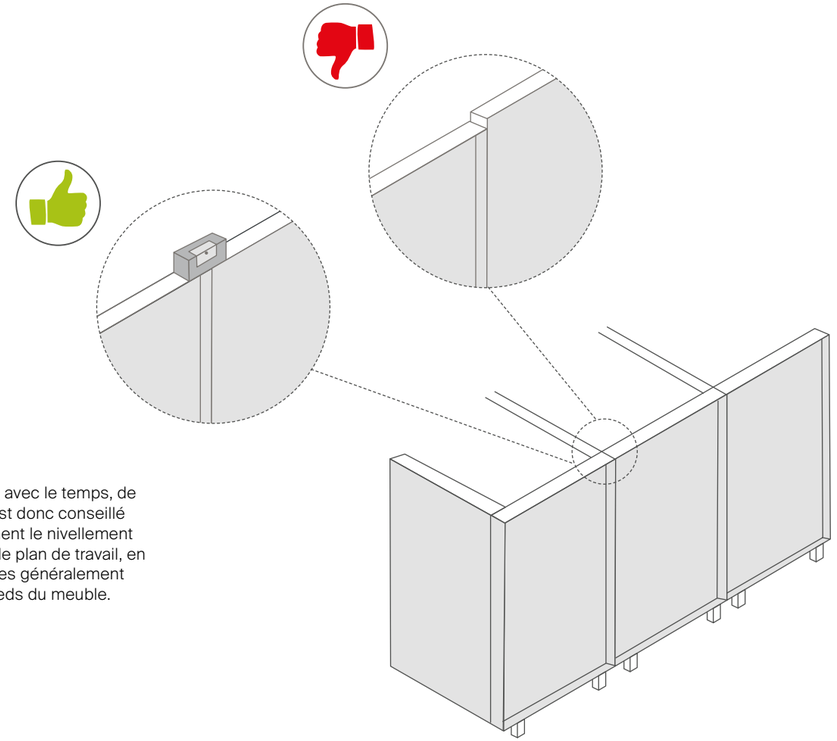

La structure peut subir, avec le temps, de légers tassements. Il est donc conseillé de vérifier périodiquement le nivellement du meuble supportant le plan de travail, en agissant sur les réglages généralement situés à la base des pieds du meuble.

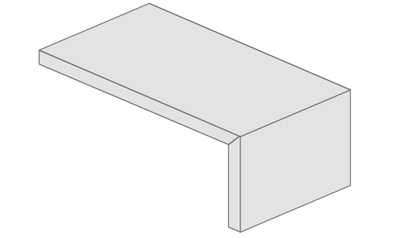





Collage du plan de travail

Pour le collage des parties en grès cérame (ex. tranche droite), utilisez des résines époxy bicomposantes de la même couleur que le matériau.
Avant durcissement, retirez tout excès de bicomposant.
Pour coller le plan de travail à la structure, utilisez un adhésif élastique (ex. silicone).
Pour les joints d'assemblage entre les éléments encastrés et le plan, utilisez un adhésif élastique transparent (ex. silicone) ou les joints fournis avec l'évier ou l'appareil électroménager.

INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL

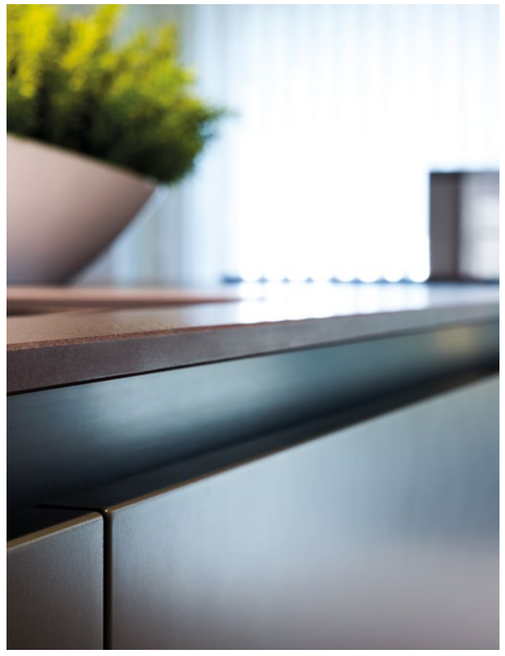

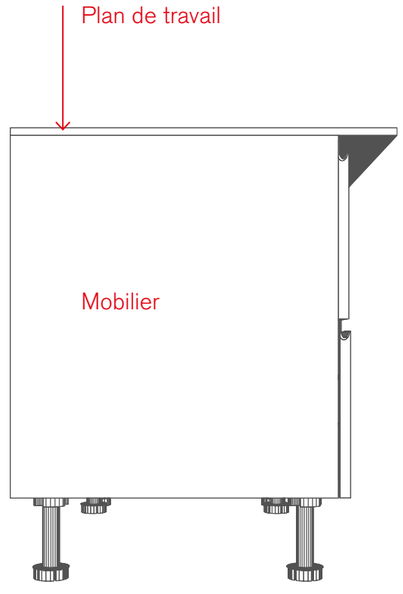

Installation du plan de travail

Il est toujours recommandé de placer un panneau isolant au-dessus du lave-vaisselle ou sous le plan de travail.

Tous les plans de travail et îlots réalisés avec des plaques de 12 mm peuvent être installés avec un débord inférieur ou égal à 50 mm.
De plus, il est conseillé de réaliser un rayon de 3-4 mm autour des bords de la plaque.

Il est recommandé de placer une bande de support sous les points où les plaques de 12 mm sont posées côte à côte, sur des structures laminaires de 50 mm de largeur, et de s'assurer que la bande ait la même épaisseur.

Sapienstone se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, des modifications techniques et formelles des données contenues dans ce catalogue. La reproduction des couleurs est approximative. Tous droits réservés.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE