POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE


SAPIENSTONE

POSIZIONAMENTO



Movimentazione dopo la lavorazione


Al fine di evitare danneggiamenti, dopo aver ultimato tutte le lavorazioni sulla lastra, prestare la massima attenzione durante la movimentazione, il trasporto e l'installazione presso il cliente.
La maggior parte dei danni alla struttura si generano durante queste fasi, causati dalla flessione, dalla torsione e dagli urti su bordi e spigoli.
In presenza di scassi di grandi dimensioni o, comunque, con più di uno scasso consigliamo, per diminuire la possibilità di flessione, di installare delle barrette di legno (di 50x30 mm) per tutta la lunghezza della lastra lavorata e anche trasversalmente, come da disegno sotto (utilizzando una colla a caldo come bloccante).

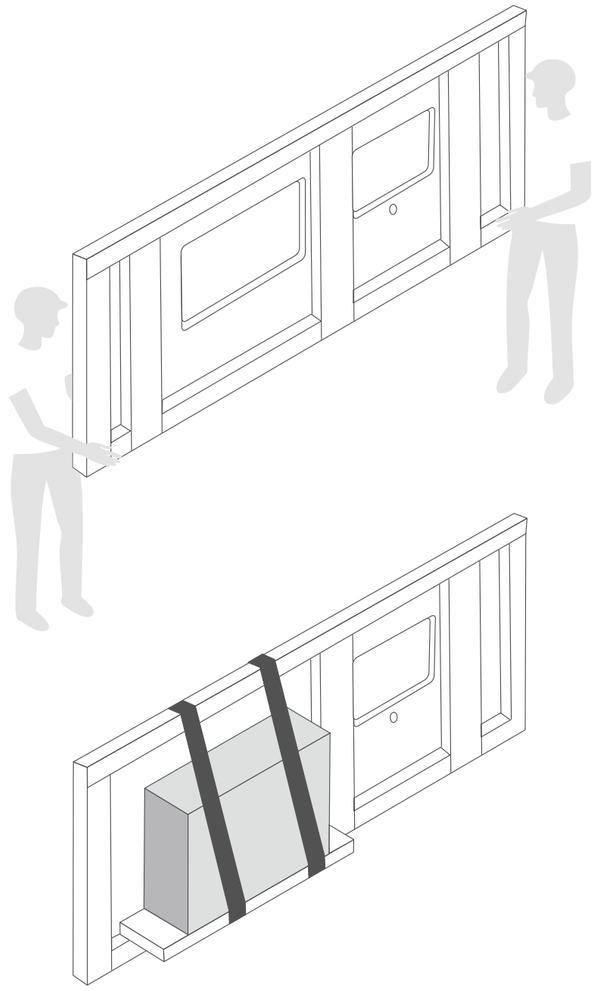

Nel caso il piano cucina preveda una vasca costruita ed assemblata direttamente sulla lastra, prevedere un sostegno ed un bloccaggio del lavabo in modo che non possa generare torsioni e flessioni.

Avvicinamento dei pezzi

Durante la fase di avvicinamento delle laste consigliamo, per garantire il miglior posizionamento possibile di seguire la procedura che segue:

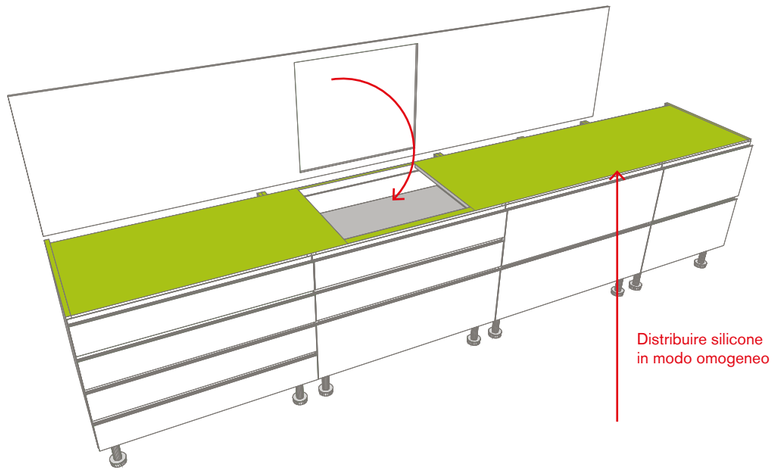


Collocazione dei pezzi senza giuntura

Si prega di maneggiare le lastre con cura prestando particolare attenzione agli spigoli e di attenersi alle istruzioni che seguono durante il posizionamento:
1. verificare che ciascuno spigolo possegga una smussatura minima del bordo, che garantisca la solidità della lastra;
2. assicurarsi che il supporto sia livellato e perfettamente piano, in caso contrario regolare o adattare con l'aiuto di cunei livellatori;
3. verificare che i bordi uniti combacino alla perfezione e non abbiano angolazioni differenti, che possano causare rotture.


Durante l'avvicinamento di due lastre adiacenti, al fine di impedirne l'impatto, è necessario interporre dei cunei livellatori.
È possibile rimuovere i cunei soltanto durante l'applicazione del silicone e durante eventuali successivi aggiustamenti finali, che richiedano uno spostamento minimo.

Posizionamento dei rinforzi

È consigliabile costruire dei rinforzi da collocare sulla parte posteriore della lastra a distanza di 600 mm l'uno dall'altro.
Tutte le giunture devono essere rinforzate nella parte sottostante.
Le aree vuote, non appoggiate ad alcuna superficie devono essere rinforzate con barre di materiale sufficientemente resistente come ad esempio alluminio o rinforzo con armatura in fibra di vetro.

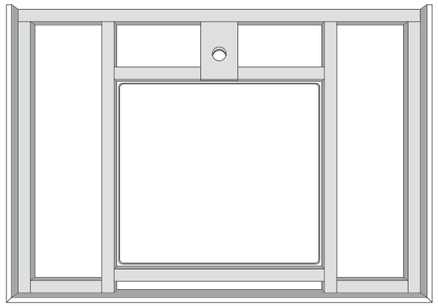

Qualora si decida di installare i rubinetti direttamente nel piano, è consigliabile di aggiungere un cuscinetto rinforzante nella parte sottostante il piano, nel punto in cui è stato praticato il foro. Attenzione però che il cuscinetto sia posizionato in modo tale da non impedire i movimenti del piano.

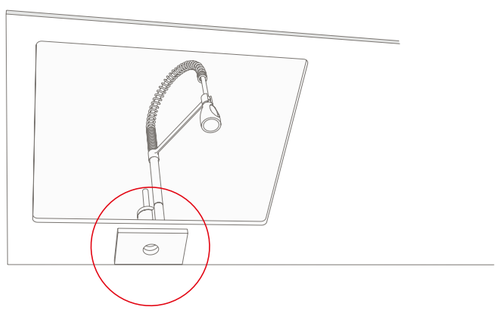








Sottostruttura portante del top


Prima della posa in opera del top assicurarsi che tutte le parti della struttura del mobile siano stabili, livellate, pulite ed adeguate al carico.

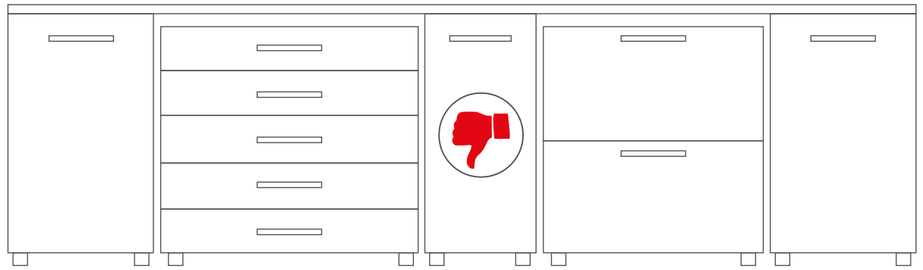

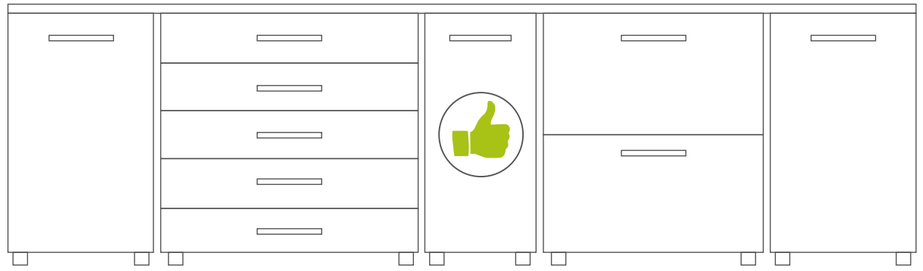

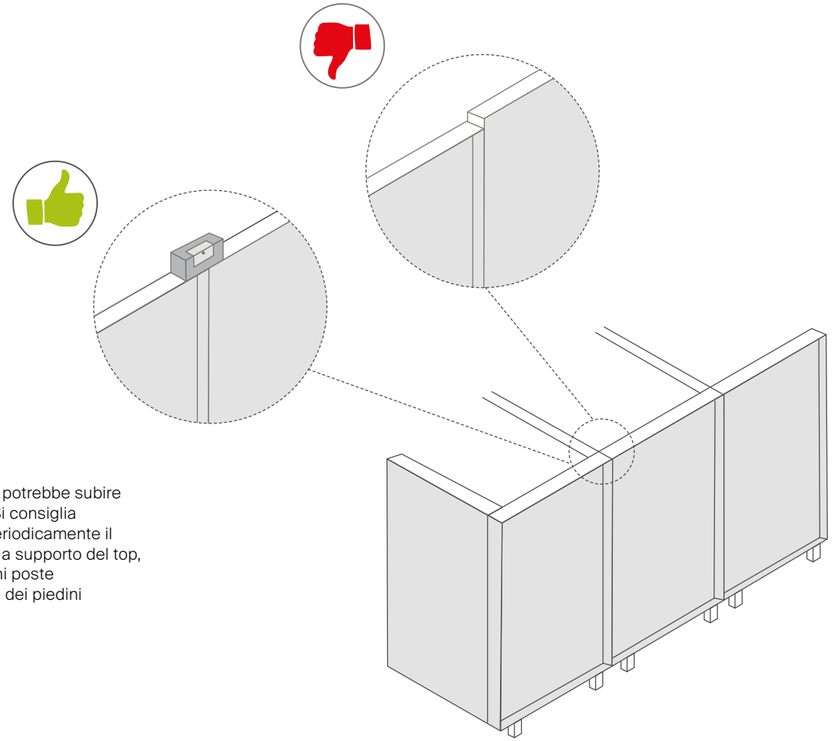

La struttura, nel tempo, potrebbe subire leggeri assestamenti. Si consiglia pertanto di verificare periodicamente il livellamento del mobile a supporto del top, agendo sulle regolazioni poste generalmente alla base dei piedini del mobile.

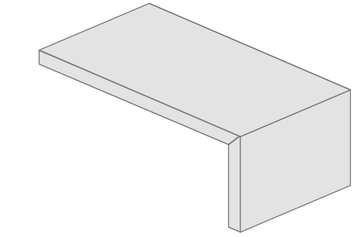





Incollaggio top

Per l'incollaggio delle parti in gres porcellanato (es. costa retta) utilizzare resine epossidiche bicomponenti dello stesso colore del materiale. Prima dell'indurimento rimuovere l'eventuale eccesso di bicomponente. Per incollare il piano alla struttura servirsi di un adesivo elastico (es. silicone). Per i giunti di accoppiamento tra gli elementi da incasso ed il piano usare un adesivo elastico trasparente (es. silicone) oppure le guarnizioni in dotazione del lavello o elettrodomestico.

INSTALLAZIONE PIANO CUCINA

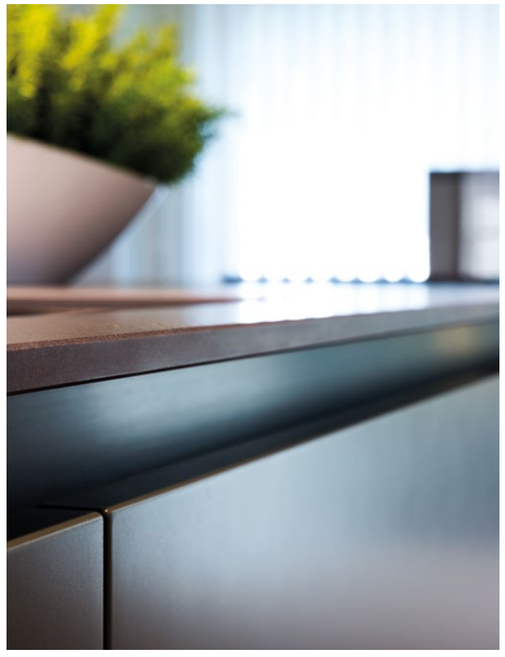

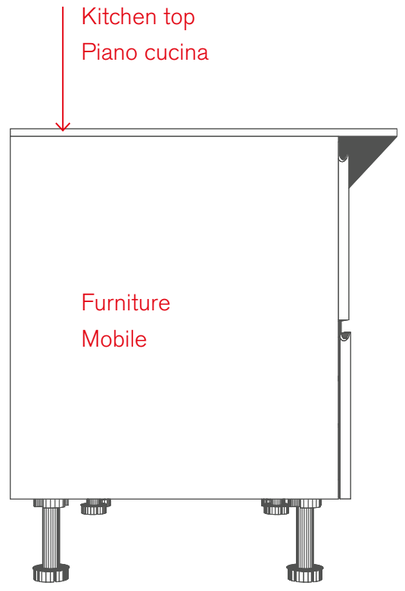

Installazione del piano cucina

Consigliamo sempre di posizionare un pannello isolante sopra alla lavastoviglie o sotto il banco da lavoro.

Tutti i piani e le isole realizzate con lastre di 12 mm possono essere installate con una sporgenza,. Consigliamo inoltre realizzare un raggio di 3-4 mm intorno ai bordi della lastra.

Si consiglia di posizionare una striscia di supporto sotto ai punti in cui le lastre di 12 mm si affiancano in strutture laminari di 50 mm di larghezza e di assicurarsi che la striscia abbia lo stesso spessore.

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000039

ISO 9001
ISO 14001
Sistemi di Gestione Qualità Ambiente Certificati

NSF
See Official Listing (www.nsf.org) To identify which models are NSf Certified

SAPIENSTONE